

# ケータイを「くるくる」しましょう!


ケータイを「くるくる」(くるりん)すると、こんなことができます。ぜひ覚えておきましょう。

くるりん

クローズポジションで操作します。


## 画面表示回転 「くるくる」回転で、画面もくるくる。

回転した方向に合わせて、画面が縦横に自動的に切り替わります。

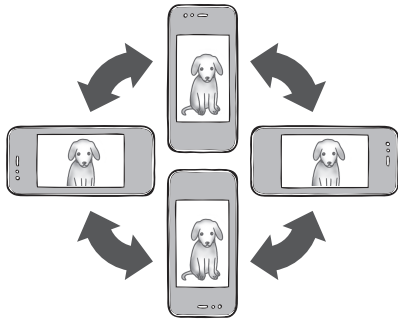

## クイックサイレント 「くるりん」は、ストップの指令。

着信中やアラームなどの鳴動中にひっくり返すと、着信音やバイブレータが一時停止します。

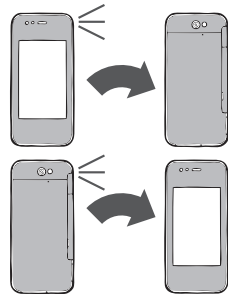

- あらかじめ「アクション設定」(取扱説明書参照)で「クイックサイレント」を「On」にしてください。
- 音の種類によっては、停止しないことがあります。

SoftBank 825SH  
モーションコントロールガイド



回して振って操作する  
モーションコントロールを  
活用しましょう!

くるりん

トントン

くるくる  
は こっち!

くるくるシャカシャカ

活用  
Book

シャカシャカ  
は こっち!



Printed in China  
TINSJA506EFZZ  
08F DS MK ①

# ケータイを「シャカシャカ」しましょう!

ケータイを「シャカシャカ」(トントン)するだけで、ケータイが操作できます。まずは「アクション練習」で内緒のコツを習得。あとは、実際に試しながら、覚えていきましょう。

トントン

練習しましょう!


ケータイで次の操作を行うと、「シャカシャカ」(トントン)が練習できます。

●→●「設定」→●→●本体設定画面で●「モーションコントロール設定」→●→●「アクション練習」→●→●練習項目選択→●→画面に従って操作


拡大／縮小、前／次コンテンツ、縦持ち、横持ち、背面タップ、魅せフォト操作

実際の操作  
は裏面へ


正しい持ちかたを  
覚えましょう。

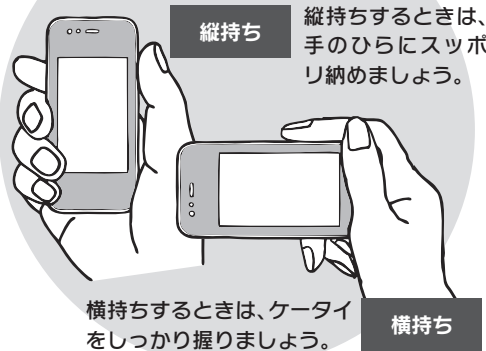

左や右に「シャカシャカ」。  
簡単だけど、何ができる?

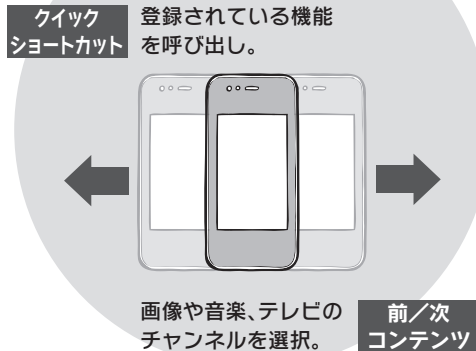

手前や奥に「シャカシャカ」。  
振りかたに注意しましょう。

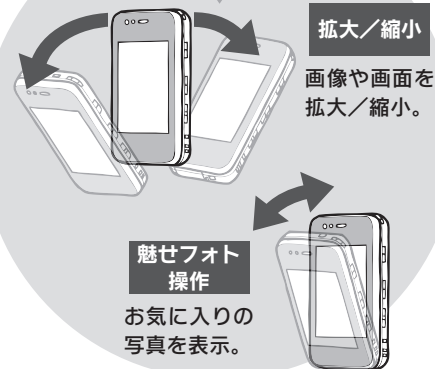



裏を「トントン」。  
何が起ころ?



# 実際に「シャカシャカ」してみましょう。

トント

## はじめに確認しましょう。

- 
- クローズポジションにしていますか？  
オープンポジションでは利用できません。
  - 画面は点灯していますか？  
消灯しているときは、サイドボタンを押してください。
  - 誤動作防止を設定していませんか？  
設定しているときは、を長く押し解除してください。

## 十分注意しましょう。

- ケータイのスピーカーでテレビ／音楽使用中は、映像／音楽の内容や再生音量によっては、モーションコントロールセンサーが反応しにくかったり、誤認識することがあります。
- テレビ録画をするときは「アクション設定」(取扱説明書参照)で「背面タップ」を「Off」にすることをおすすめします。
- モーションコントロールは、機能ごとに設定を「Off」にすることもできます。(取扱説明書参照)
- 振りかたや持ちかた、たたく場所や強さによっては、正しく動作しないことがあります。
- モーションコントロール操作は、周りの安全を確認したうえで、ケータイをしっかりと握り、強く振りすぎないようにしてください。


クイック  
ショートカット

「シャカシャカ」(左／右)で機能呼び出し。  
すぐに機能を使いたいときに便利。呼び出す機能も変更可能。

待受画面で左右に約3往復振ると、登録されている機能が呼び出せます。

縦持ち限定！

「テレビ」が起動。  
他の機能に変更も可能

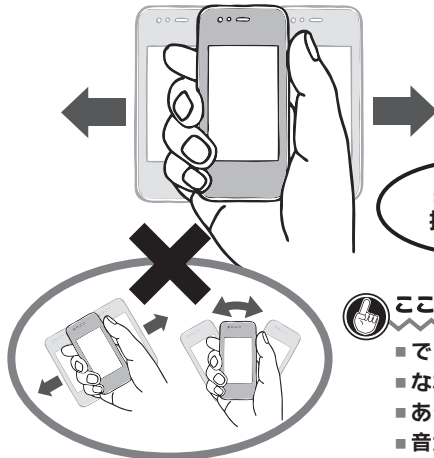

横持ち限定！

「カメラ」が起動。  
他の機能に変更も可能



約3往復  
振ってネ！




ここがポイント！

- できるだけ水平に振りましょう。
- ななめに振らないように。
- あまり力を入れずに、軽く振りましょう。
- 音が鳴れば認識された証拠。

**前／次  
コンテンツ** 「シャカシャカ」(左／右)  
でいろいろ選択。

左または右に1回振ると、前後の画像や音楽の  
選択、ページ切替、テレビの選局が行えます。

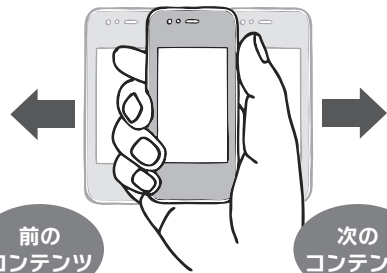

デジタル  
TV    ミュージック    ピクチャー    ドキュメント  
ビューア




**ここがポイント!**

- できるだけ水平に振りましょう。
- ななめに振らないように。
- あまり力を入れずに、軽く振りましょう。

**拡大／縮小** 「シャカシャカ」(手前／奥)  
で大きく／小さく。

手前または奥に振ると、画像や画面を拡大／  
縮小できます。

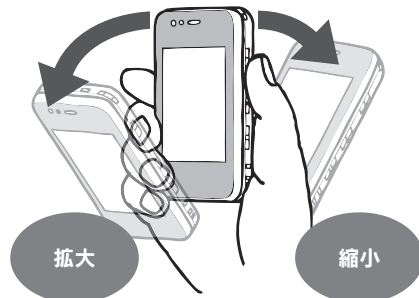

ピクチャー    PCサイト  
ブラウザ    ドキュメント  
ビューア

メール    デジタル  
TV



**ここがポイント!**

- あまり力を入れずに、軽く振りましょう。

**魅せフォト  
操作** 「シャカシャカ」(手前)  
で自慢の写真を公開。

表示する画像を設定して待受画面で手前に約  
3往復振ると、設定した画像を表示できます。



**ここがポイント!**

- あまり力を入れずに、軽く振りましょう。
- 手前に倒し過ぎないように。

**背面  
タップ** 「トントン」は  
機能終了の合図。

機能の利用中に背面を、指先で数回(3～5  
回)軽くたたくと、機能を終了できます。  
(たとえばカレンダーをすぐに終了したいと  
きに便利!)



**ここがポイント!**

- 強くたたき過ぎないように。
- 着信中／通話中／アラーム鳴動中／バイブレーション動作中は利用できません。
- 音が鳴っていると反応しづらいことや誤認識することもあるので要注意。